eko tapeta24.pl

DrukujCyfrowo.info drukarnia cyfrowa

www.ekotapeta24.pl **www.drukujcyfrowo.info**

biuro@podhalanin.com
www.podhalanin.com

PODHALANIN centrum reklamy

Centrum Reklamy Podhalanin
ul.Szaniawskiego 29
30-405 Kraków

tel./fax 12 656 33 62, 12 378 35 43 **kom. 501 420 786, 512 224 409**

INSTRUKCJA APLIKACJI NAKLEJKI DEKORACYJNEJ

Dziękujemy za zakup naklejki dekoracyjnej z naszej oferty!

Do oklejania nadają się gładkie powierzchnie takie jak: ściany, meble, kafelki, lustra, szyby, samochody ✓

Przed aplikacją naklejki, dokładnie odtłuść powierzchnię oklejaną. ✓

Na styku naklejki z powierzchnią nie może być nierówności, wilgoci, kurzu lub pyłu. ✓

NAKLEJKA JEST TRÓJWARSTWOWA:

1 warstwa to papier podkładowy,
2 to samoprzylepna folia (dekoracja)
3 to folia transportowa umożliwiająca przeniesienie wzoru w całości na powierzchnię.

NAKLEJKI DOSTARCZAMY ZWINIĘTE W RULON

pomarszczona folia transportowa na wierzchu naklejki nie ma wpływu na efekt końcowy klejenia.

KLEJENIE WIĘKSZYCH WZORÓW

wymaga pomocy drugiej osoby, w celu łatwiejszego wykonania przymiarki i wypozycjonowania wzoru.

APLIKACJA

NIEZBĘDNE RZECZY:

ściereczka lub papier kuchenny — nożyczki — miarka

1

Przygotuj miejsce do naklejania, rozpakuj naklejkę,
ewentualnie rozetnij nożyczkami oddzielne wzory!
Rozłóż całą naklejkę przed sobą na wystarczająco dużej, płaskiej powierzchni wzorem do siebie.
Dla ułatwienia przed montażem zalecamy delikatnie wygładzić wszystkie elementy naklejki za pomocą ściereczki, co znacznie zwiększy przyczepność wzoru do folii transportowej.

Polub nas na facebooku!
Bierz udział w naszych promocjach !
www.facebook.com/ekotapeta24.pl
www.facebook.com/drukujcyfrowo.info

Przyłóż naklejkę wraz z folia transportową i podkładem w miejscu gdzie planujesz nakleić wzór!

Robimy pomiary - tworzymy punkty, które pomogą nam przy późniejszej prawidłowej aplikacji naklejki

Połóż ponownie naklejkę na płaskiej, czystej powierzchni,

tym razem wzorem do dołu i delikatnie odklej po ktrótszym boku papier podkładowy! Nie ciągniemy w górę, lecz staramy się prowadzić rękę równolegle do podłoża. Zalecamy ostrożność: niektóre elementy mogą zostać na odklejonym papierze podkładowym. Jeśli tak się stanie, należy docisnąć ponownie fragment naklejki do folii transportowej i kontynuować odklejanie.

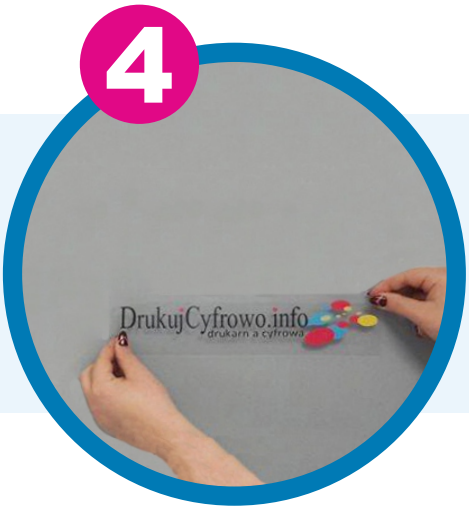

Po usunięciu papieru podkładowego, zbliż folię transportową wraz ze wzorem do ściany.

Przykładamy górne rogi naklejki do podłoża i delikatnie ściereczką dociskamy wzór do ściany stopniowo ruchem w dół, tak aby naklejka wraz z folią transportową równo przylegała do powierzchni.

Usuń folię transportową, zaczynając od góry i ciągnąc w dół, równolegle do powierzchni!

Zalecamy ostrożność: jeśli któryś z elementów wzoru w dalszym ciągu pozostaje na folii transportowej, delikatnie dociskamy go do ściany i ponownie przystępujemy do odklejania papieru.

Po całkowitym odklejeniu folii transportowej możemy dodatkowo miękką ściereczką delikatnie dokleić naklejkę do ściany i wygładzić.

Konserwacja:

Czyszczenie na mokro jest zalecane jedynie wtedy, gdy naklejka jest nałożona na powierzchnię wodoodporną. Zalecamy czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem.

Informacje dodatkowe:

Przed aplikacją naklejki na ścianę, warto sprawdzić trwałość podłoża (jakość tynku, gruntu i farby na powierzchni). W tym celu, należy przykleić kawałek folii transportowej na ścianę i po kilku minutach odkleić, sprawdzając czy ściana nie uległa zniszczeniu.